


STOLPERFALLE DUSCHEN BARRIEREFREI MIT PLANCOFIX

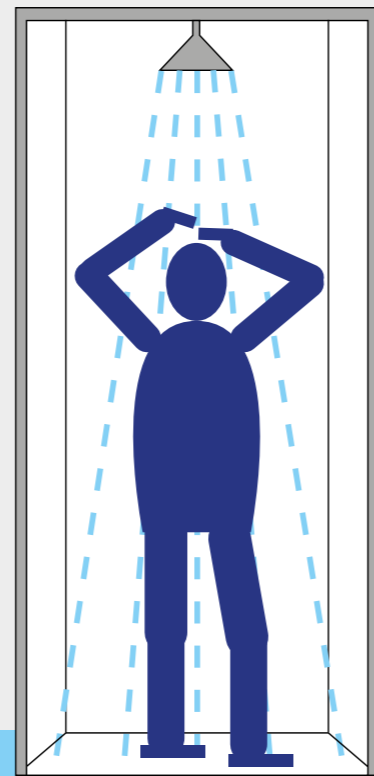

STOLPERFALLE VERMEIDEN!

FÜR EINE SICHERE ZUKUNFT: BODENGLEICHE DUSCHEN

DAS PROBLEM

Bodengleiche Duschen haben sich mittlerweile zum Standard im barrierefreien Bad entwickelt. Es gibt kaum noch einen Neubau, in dem sie nicht verbaut sind.

Aber Altbauten und der Gebäudebestand stellen oftmals eine unüberwindbare Hürde für die Realisierung barrierefreier Duschen dar.

Ein ganz trivialer Grund ist das K.O.-Kriterium; das Duschwasser fließt nicht ab, da der neue Bodenablauf unter der bestehenden Abwasserleitung liegt.

GEHT NICHT GIBT'S NICHT

Denn für genau diesen Fall hat Jung Pumpen die Bodenablaufpumpen **Plancofix** und **Plancofix plus** entwickelt!

DIE LÖSUNG

Eingebaut in Ihren Badezimmerfußboden pumpt die Bodenablaufpumpe gut versteckt und leise Ihr Duschwasser zunächst nach oben in die nächste, bereits vorhandene Abwasserleitung. Von da aus nimmt es dann seinen natürlichen Weg bergab.

ABWASSER-FÖRDERUNG

Der **PLANCOFIX** ist genau die Pumpe, die Sie benötigen, um trotz fehlenden Gefälles zur nächsten Abwasserleitung nachträglich eine barrierefreie Dusche im Bad zu installieren.

- Die kleine, flache und leistungsstarke Pumpe kompensiert problemlos das fehlende Gefälle.
- Geringe Geräuschkentwicklung.
- Attraktives Design ermöglicht Ihrem Fliesenleger die Oberflächengestaltung ganz nach Ihrem Wunsch.
- Der Plancofix ist auch mit Rollstühlen befahrbar, geprüft nach Klasse 3 in Anlehnung an die DIN EN 1253.





Gestaltung des Plancofix...



ganz nach Wunsch...



mit Metall oder Fliesen.

Installation in Kooperation
mit dem SHK-Handwerk

FINANZIELLE FÖRDERUNG

Ebenerdiges Duschen ist im Fall von Alter oder Krankheit unabdingbar. Der Umbau Ihres bestehenden Bades wird mit öffentlichen Fördermitteln unterstützt:

1. PFLEGEKASSEN

Maximale Übernahme von 4.000 € je Maßnahme (§40 SBB XI). Die Zuschüsse der Pflegekassen für Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes des Pflegebedürftigen werden ohne einen Eigenanteil des Pflegebedürftigen gewährt.

FÖRDERBAUSTEINE

u.a. Anpassung der Raumgeometrie, Maßnahmen an Sanitärräumen wie z.B.

1. Änderung der Raumaufteilung des Bades
2. Schaffung bodengleicher Duschplätze
3. Modernisierung von Sanitärprojekten (WC, Waschbecken, Badewannen) usw.

2. KRANKENKASSEN

Hilfsmittel (Badewannenlifter, Toilettensitzerhöhungen usw.)

